



Установка драйверат



Установка программы



SyncMaster 711MP



Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже инструкции по технике безопасности, специально направленные на предотвращение повреждения имущества и причинения вреда пользователям.

! Внимание / Осторожно



Невыполнение указаний, обозначенных этим символом, может привести к телесным травмам и повреждениям оборудования.

! Условные обозначения



Запрещен



Важно прочесть и постоянно об этом помнить



Не разбирать



Отсоединить штепсель от розетки



Не трогать



Заземление, предупреждающее электрический шок

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

● Электричество




Если не используется в течение длительного времени, установите Ваш компьютер в режиме экономии электропитания. Если используется хранитель экрана, приведите его в активное состояние.

Ярлык инструкции против остаточного изображения.

● Не используйте поврежденный или плохо закрепленный штепсель.




- Это может вызвать электрический шок или загорание.

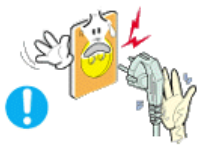

- **Не тяните штепсель из розетки за шнур и не трогайте его влажными руками.**

- Это может вызвать электрический шок или загорание.

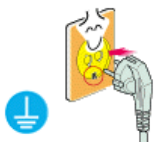

- **Используйте только заземленные по правилам штепсель и розетку.**

- Неправильное заземление может вызвать электрический шок или повреждение оборудования.




- **Надежно, без слабины, вставьте вилку питания.**

- Неустойчивое соединение может послужить причиной возгорания.



- **Не допускайте излишнего изгибания шнура со штепселем и не помещайте на них тяжелые предметы, что может вызвать повреждение.**

- Невыполнение этого правила может вызвать электрический шок или загорание.

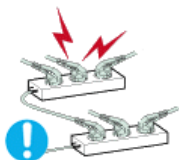

- **Не подсоединяйте слишком много удлинителей и штепселей в одну розетку.**

- Это может вызвать загорание.

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

Установка



Перед установкой монитора в помещениях повышенной концентрацией пыли, чрезмерно высокой или низкой температурой, повышенной влажностью или в помещениях, предназначенных для работы с химическими реактивами, где изделие будет эксплуатироваться круглосуточно в вокзалах, в аэропортах, и т. п.

Невыполнение этого условия может привести к серьезному повреждению монитора.



- **Устанавливайте монитор в сухом и непыльном месте.**

- В противном случае это может привести к короткому замыканию или загоранию внутри монитора.



• **Передвигая монитор, не уроните его.**

- Это может привести к его повреждению или к телесным травмам.



• **Установите монитор на подставку или полку, так, чтобы его основание не выступало за пределы подставки или полки.**

- Падение изделия может повредить его или нанести травму.



• **Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность или на поверхность с недостаточной площадью.**

- Устанавливайте изделие на ровную, устойчивую поверхность, иначе изделие может упасть и причинить вред человеку, находящемуся поблизости, особенно детям.



• **Не устанавливайте изделие на полу.**

- В этом случае о него можно споткнуться, в особенности это относится к детям.



• **Держите воспламеняемые предметы, например свечи, баллоны с инсектицидами или зажженные сигареты вдалеке от изделия.**

- В противном случае это может привести к возгоранию.



• **Не устанавливайте нагревательные приборы рядом со шнуром питания.**

- Расплавившееся покрытие шнура может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



• **Не устанавливайте изделие в места с плохой вентиляцией, например, в книжные полки, в стенной шкаф и т.д.**

- Любое повышение внутренней температуры изделия может привести к возгоранию.



• **Опускайте монитор на предназначенное место с осторожностью.**

- Его можно повредить или сломать.



• **Не ставьте монитор экраном вниз.**

- Его поверхность может быть повреждена.



- **Монтаж кронштейна для крепления на стене должен выполняться квалифицированным персоналом.**

- В противном случае можно получить травму.
- Обязательно используйте инструменты для установки, указанные в руководстве пользователя.



- **При установке необходимо оставить зазор между изделием и стеной (более 10 см/4 дюйма), чтобы не препятствовать вентиляции.**

- Недостаточная вентиляция может привести к увеличению внутренней температуры изделия, что, в свою очередь, может привести к сокращению сроков эксплуатации компонентов и снижению качества работы изделия.



- **Чтобы предотвратить затекание дождевой воды по кабелю наружной антенны внутрь помещения, необходимо, чтобы наружная часть кабеля перед входом в помещение была изогнута вниз.**

- В случае попадания воды в само устройство возможно поражение электрическим током или возгорание.



- **Если вы используете наружную антенну, обязательно обеспечьте достаточное расстояние между антенной и ближайшими электрическими проводами, чтобы исключить возможность контакта между ними в случае повреждения антенны сильным ветром.**

- Упавшая антенна может вызвать травму или поражение электрическим током.

[Условные обозначения](#)

[Электропитание](#)

[Установка](#)

[Очистка](#)

[Прочее](#)

● Чистка



чищайте корпус монитора или поверхность его экрана слегка влажной мягкой тканью.



- **Не опрыскивайте монитор моющим средством.**

- Это может вызвать повреждения, электрический шок или загорание.



- **Пропитайте рекомендованным моющим средством мягкую ткань.**



- **Если соединительный шнур между штепселем и розеткой ржавый или грязный, почистите его как следует сухой тканью.**

- Грязный соединительный шнур может вызвать электрический шок или загорание.



● **Перед чисткой изделия убедитесь, что шнур питания отключен.**

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



● **Отключите шнур питания от сетевой розетки и протрите изделия мягкой, сухой тканью.**

- Не используйте химические средства, например, парафин, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежитель воздуха, смазку или моющие средства.



● **Для ежегодной внутренней очистки устройства обращайтесь в сервисный центр или в центр по обслуживанию заказчиков.**

- Поддерживайте чистоту внутри устройства. Накопление пыли внутри устройства в течение длительного времени может привести к неисправности или возгоранию.

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

● Разное



● **Не снимайте крышку (или заднюю крышку).**

- Это может вызвать электрический шок или загорание.
- Обслуживание должно проводиться квалифицированным техническим персоналом.



● **Если монитор не работает нормально - в особенности, если из него идут необычные звуки или запахи - немедленно отключите его от сети и обратитесь к авторизованному дилеру или в центр технического обслуживания.**

- Это может вызвать электрический шок или загорание.



● **Устанавливайте изделие так, чтобы избежать воздействия на него масла, дыма или повышенной влажности; не устанавливайте изделие в транспортном средстве.**

- Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
- В особенности избегайте использовать монитор вблизи воды или на открытом воздухе, где на него может попадать дождь или снег.



● **В случае падения монитора или повреждения корпуса выключите его и выньте вилку из розетки. Затем свяжитесь с центром обслуживания.**

- В противном случае возможно возникновение неисправности, поражение электрическим током или пожар.

● **Выключайте питание монитора во время грозы или когда он не используется в течение продолжительного периода времени..**

- В противном случае возможно возникновение неисправности, поражение




электрическим током или пожар.



● **Не передвигайте монитор, дергая за шнур или сигнальный кабель.**

- Это может вызвать поломку, электрический шок или загорание из-за повреждения кабеля.

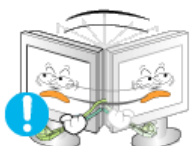

● **Не старайтесь подвинуть монитор влево или вправо, дергая за шнур или сигнальный кабель.**

- Это может вызвать поломку, электрический шок или загорание из-за повреждения кабеля.



● **Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.**

- Плохая вентиляция может вызвать повреждение или загорание.



● **Не помещайте на монитор емкости с водой, химические реактивы или мелкие металлические предметы.**

- Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
- В случае попадания в монитор посторонних предметов, отсоедините кабель питания и обратитесь в [Сервисный центр](#).



● **Держите изделие вдалеке от воспламеняющихся аэрозолей или веществ.**

- Это может привести к взрыву или загоранию..



● **Никогда не вставляйте металлические предметы в отверстия на мониторе.**

- Это может вызвать электрический шок, загорание или травму.



● **Не вставляйте металлические предметы, такие как куски проволоки или шурупы или воспламеняющиеся объекты, как например бумагу или спички в вентиляционное отверстие, разъем для наушников или порты AV.**

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Если в изделие попала вода или иное вещество, выключите его, отсоедините кабель питания от розетки и обратитесь в [сервисный центр](#).

● **При отображении неподвижной картинке в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нерезкость.**

- Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного времени, переключите его в режим энергосбережения или активизируйте хранитель экрана, отображающий подвижное изображение.



- **Настройте разрешение и частоту согласно уровням, соответствующим данной модели.**

- Неправильная установка уровней разрешения и частоты может привести к повреждению глаз.

17 дюймов - 1280 X 1024



- **Используя наушники, устанавливайте нормальный уровень громкости.**

- Чрезмерно громкий звук опасен для слуха.



- **Продолжительный просмотр монитора под острым углом может вызвать проблемы со зрением.**



- **Чтобы снизить нагрузку на глаза во время работы у монитора, делайте пятиминутный перерыв через каждый час.**



- **Не устанавливайте изделие на неустойчивую, неровную поверхность или в место, подверженное вибрации.**

- Падение изделия может повредить его или нанести травму. Эксплуатация изделия в месте, подверженном вибрации может сократить срок его службы или привести к воспламенению.



- **При перемещении монитора выключите его и отсоедините кабель питания. Перед перемещением монитора обязательно отсоедините все кабели, включая антенный кабель и соединительные кабели других устройств.**

- Невыполнение этого требования может привести к повреждению кабелей, возгоранию или поражению электрическим током.



- **Установите изделие так, чтобы уберечь его от детей (дети могут повредить изделие, забираясь на него).**

- Падение изделия может привести к травмам или даже гибели



- **Если изделие не используется в течение продолжительного времени, храните его отключенным от питания.**

- В противном случае это может привести к выделению тепла из-за скопившейся грязи или повреждению изоляции, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током.




- **Не кладите на изделие любимые предметы детей (или предметы, могущие вызвать их интерес).**

- Дети могут попытаться забраться на изделия, чтобы взять их. Изделие может упасть, вызвав травму или даже гибель.



- **После извлечения батарей из пульта дистанционного управления храните их вне досягаемости от детей, которые могут их проглотить. Берегите батареи от детей.**

- В случае их случайного проглатывания немедленно обратитесь к врачу.




- **При замене батарее вставляйте их в положении, соответствующем правильной полярности +/-, указанной на корпусе батареи.**

- Несоблюдение полярности может привести к выходу батареи из строя или утечке из нее электролита, а также привести к возгоранию, травмам или загрязнению окружающего пространства (и повреждению устройства).



- **Use only specified standard batteries. Do not use new and used batteries together.**

- This may cause a battery to break or leak and could lead to fire, injury, or contamination (damage). Используйте только рекомендованные изготовителем стандартные батареи. Не используйте новые батареи вместе с уже использовавшимися.

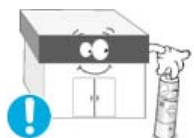

- **Батареи, равно как и аккумуляторные батареи, не являются обыкновенными бытовыми отходами и подлежат сдаче для переработки.**

Как потребитель батареи, пользователь обязан сдать отработанные батареи или аккумуляторные батареи для переработки.


- Отработанные батареи или аккумуляторные батареи можно сдать в ближайший государственный центр переработки отходов или в магазин, имеющий в продаже отработанные батареи или аккумуляторные батареи такого же типа.



Распаковка | Вид спереди | Вид сзади | Кнопки пульта дистанционного управления |

Пожалуйста, проверьте, все ли нижеперечисленные части находятся в упаковке вместе с монитором. Если чего-то не хватает, [свяжитесь с Вашим дилером](#).
При необходимости покупки дополнительных компонентов [обратитесь к местному дилеру компании](#).

● Распаковка

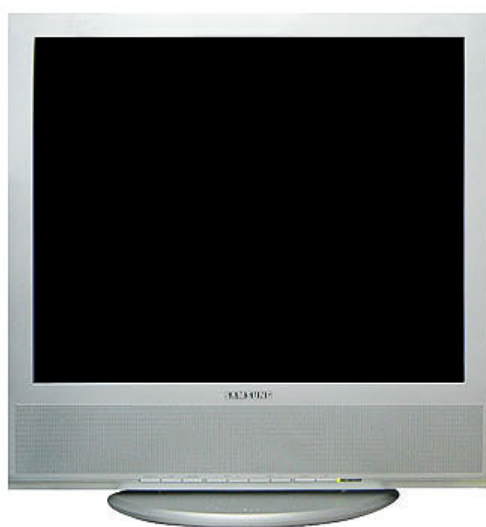

Монитор

● Руководство



Краткая инструкция по установке



Гарантийный талон
(выдается не во всех регионах)



Установочный компакт-диск с руководством пользователя, драйвером монитора и

программным обеспечением
Natural Color

Кабель



Сигнальный Кабель (15-
штырьковый D-SUB)



Кабель электропитания



Радиоантенна

продается отдельно



Пульт дистанционного
управления



батареи (AAA X 2)



Соединитель
[Например,]


Распаковка

Вид спереди

Вид сзади

Кнопки пульта дистанционного управления

Передняя панель

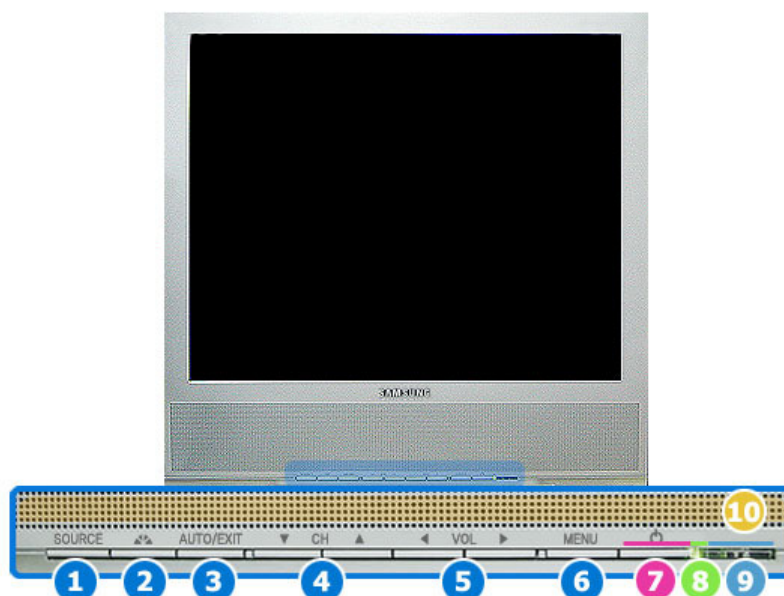

1. SOURCE

2. MagicBright™ [▲▲]

3. AUTO/EXIT

4. ▼ CH ▲

5. ◀ VOL ▶

6. MENU

7. Кнопка включения
питания [⏻]

8. Индикатор питани

9. Датчик
дистанционного
управления

10. громкоговоритель

1. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

Изменение источника возможно только для внешних устройств, постоянно подсоединенных к монитору.

Обеспечивает переключение режимов экрана в последовательности:

[ПК] → [TV] → [Внеш.] → [AV] → [S-Video]

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > [Системы вещания](#)

2. MagicBright™ [▲▼]

MagicBright™- это новая функция монитора, обеспечивающая двукратное улучшение качества изображения по сравнению с существующими мониторами путем повышения его яркости и четкости.

Затем нажмите кнопку еще раз для циклического переключения между доступными предварительно сконфигурированными режимами.

(Развлекат. → Интернет → Текст → Польз.)

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

- Доступно только в режиме ПК.

3. AUTO / EXIT

AUTO : Кнопка Auto (Авто) обеспечивает автоматическую настройку экрана.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

- Доступно только в режиме ПК.

EXIT : Обеспечивает выход из экрана меню или его закрытие.

4. ▼ CH ▲

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню. В режиме TV эта кнопка обеспечивает выбор телевизионных каналов.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

5. ◀ VOL ▶

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

6. MENU

Используйте эту кнопку для открытия экранного меню и возврата в меню на один шаг назад.

7. Кнопка включения питания [⏻]

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

8. Индикатор питания

Загорается при включении питания. См. раздел Технические Характеристики.

9. Датчик дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку монитора.

10. громкоговоритель

При подсоединении звуковой карты компьютера к монитору воспроизводится звучание.



Раздел [Экономайзер](#) содержит дальнейшую информацию, касающуюся функций режима экономии электропитания. Для сохранения энергии, отключайте монитор, если он не нужен, или если он остается неиспользованным в течение долгого времени.



(Конфигурация задней панели монитора может различаться в разных моделях.)

1. POWER



Шнур питания, вилки для включения в монитор и розетку в стене.
Устройство можно использовать при 100 ~ 240 В переменного тока (+/- 10%).

2. PC IN



Разъем для подключения компьютера (15-штырьковый D-SUB)

3. EXT(RGB)



Разъем EXT(RGB)
- В Европе в основном используются сигналы типа Scart.

4. ANT IN



Разъем TV

Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > [Подключение телевизионного сигнала](#)

5. PC AUDIO IN



Разъем для подключения аудиосигнала от компьютера

6. Разъем AV



1. Гнездо для подключения наушников (выход)
2. Разъем для подключения правого (L / R) аудиоканала. (вход)
3. Разъем VIDEO (вход)
4. Разъем S-VIDEO (вход)

7. Kensington Lock




Kensington lock - это устройство для жесткого крепления системы при использовании ее в общественных местах. (Устройство крепления приобретается отдельно.)



Пойдите на [Подключение Вашего Монитора](#) за дальнейшей информацией, касающейся подключения кабеля.

Кнопки пульта дистанционного управления

Работающие рядом с монитором телевизоры или другие электронные приборы могут создавать помехи по частоте, мешающие нормальной работе пульта ДУ.

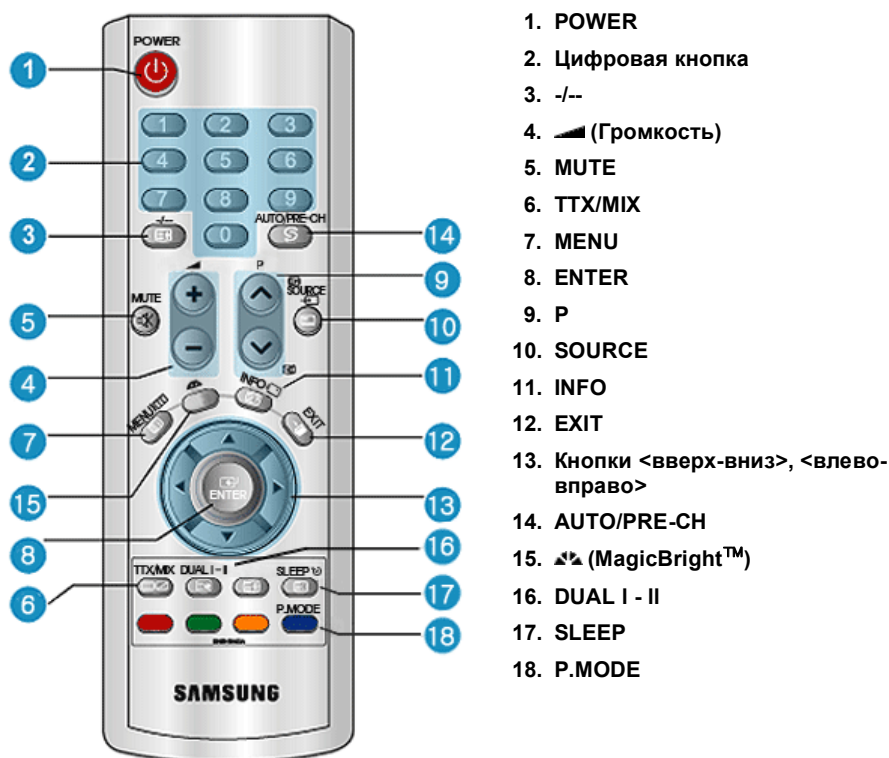

1. POWER

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

2. Цифровая кнопка

Обеспечивает выбор телевизионных каналов в режиме TV.

3. +/- (Выбор канала с одно-/двузначным номером.)

Используется для выбора каналов с номерами, начиная с десяти и более. После нажатия этой кнопки появляется символ "--". Введите двузначный номер канала.

4. (Громкость)

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню.

5. MUTE

Нажмите, чтобы на время отключить звук. Отображается внизу экрана слева. Нажмите кнопку MUTE еще раз, чтобы отменить функцию. Чтобы отменить функцию, можно также нажать клавиши .
>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

6. TTX/MIX

Телеканалы обеспечивают услугу передачи текстовой информации, называемую телетекстом. Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > [TTX / MIX](#)

В Европе в основном используется TTX / MIX.

7. MENU

Используйте эту кнопку для открытия экранного меню и возврата в меню на один шаг назад.

8. ENTER

Активизирует выбранный пункт меню.

9. P

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню. В режиме TV эта кнопка обеспечивает выбор телевизионных каналов.

10. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

Изменение источника возможно только для внешних устройств, постоянно подсоединенных к монитору.

[ПК] → [TV] → [Внеш.] → [AV] → [S-Video]

11. INFO

В верхнем левом углу экрана отображается информация о текущем изображении.

12. EXIT

Обеспечивает выход из экрана меню или его закрытие.

13. Кнопки <вверх-вниз>, <влево-вправо>

Обеспечивают перемещение между пунктами меню по горизонтали либо вертикали, а также позволяют регулировать значения выбранных в меню параметров.

14. AUTO/PRE-CH

PC Режим : Кнопка Auto (Авто) обеспечивает автоматическую настройку экрана.

TV Режим : Нажатие на эту кнопку возвращает на предыдущий канал.

15. (MagicBright™)

PC Режим :

MagicBright™ - это новая функция, обеспечивающая оптимальную среду для просмотра в зависимости от содержания просматриваемого изображения.

Затем нажмите кнопку еще раз для циклического переключения между доступными предварительно сконфигурированными режимами.

(Развлечения → Интернет → Текст → Установленный)

16. DUAL I - II

Режимы СТЕРЕО/МОНО СТЕРЕО могут включаться при просмотре телепрограмм в зависимости от типа вещания с помощью кнопки DUAL на пульте ДУ.

17. SLEEP

Выключает монитор по истечении определенного времени.

18. P.MODE

При нажатии этой кнопки в левом нижнем углу экрана отображается текущий режим аудиосигнала.

TV / AV / Внеш. / S-Video Режим :


В мониторе имеется четыре режима автоматической настройки изображения, которые предварительно установлены на заводе-изготовителе.


Затем нажмите кнопку еще раз для циклического переключения между доступными предварительно сконфигурированными режимами.

(Динам → Стандарт → Кино → Польз.)


Подключение монитора

1. Подключение к компьютеру

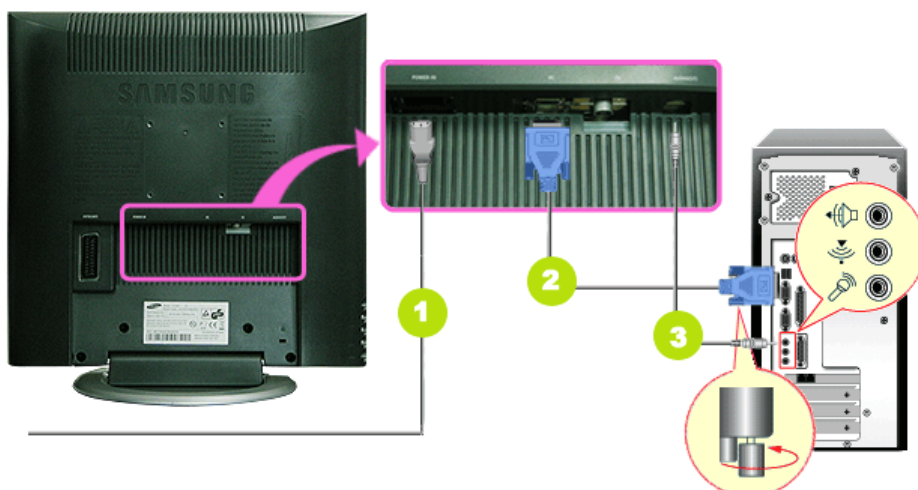

1. Подсоедините электрический шнур Вашего монитора к разъему питания на задней панели монитора. Включите шнур в ближайшую розетку.
2. Использование соединителя D-sub (аналогового) на видеоплате.
Подсоедините сигнальный кабель к 15-контактному порту D - Sub на задней панели монитора.
 **PC IN**
3. Подключите аудиокабель монитора к аудио-порту на задней стороне компьютера.
4. Включите компьютер и монитор.

2. Подключение к компьютеру Macintosh

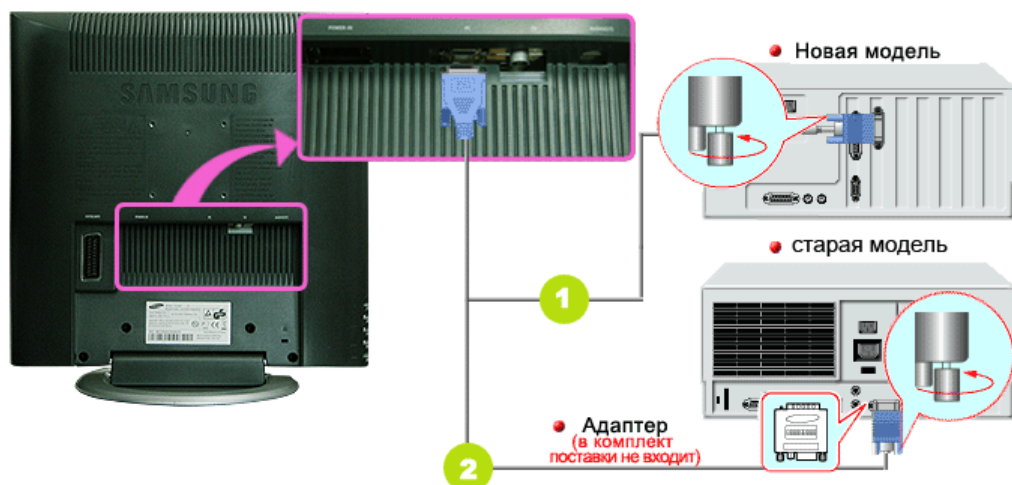

1. Подключите шнур питания к адаптеру постоянного тока, затем соедините разъем адаптера с портом питания 14 В пост. тока на мониторе. (Напряжение автоматически регулируется адаптером питания).



PC IN

2. Для старых моделей компьютеров Macintosh необходимо настроить переключатель регулировки разрешения DIP на адаптере Macintosh (поставляется дополнительно) в соответствии с таблицей конфигурации переключателя, на задней панели.
3. Включите монитор и компьютер Macintosh.

Подключение к другим устройствам



К монитору, кроме компьютера, можно подключать такие источники аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны или видеокамеры.

Подробную информацию по подсоединению устройств со входом AV см. в [User Controls](#) разделе Adjusting Your Monitor (Настройка монитора).




Конфигурация на задней панели монитора отличается в зависимости от модели устройства.

1-1. Подключение источников аудио-видеосигнала



Монитор имеет разъемы для подключения таких источников аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны и видеокамеры. Для воспроизведения аудио-видеосигналов монитор должен быть включен.

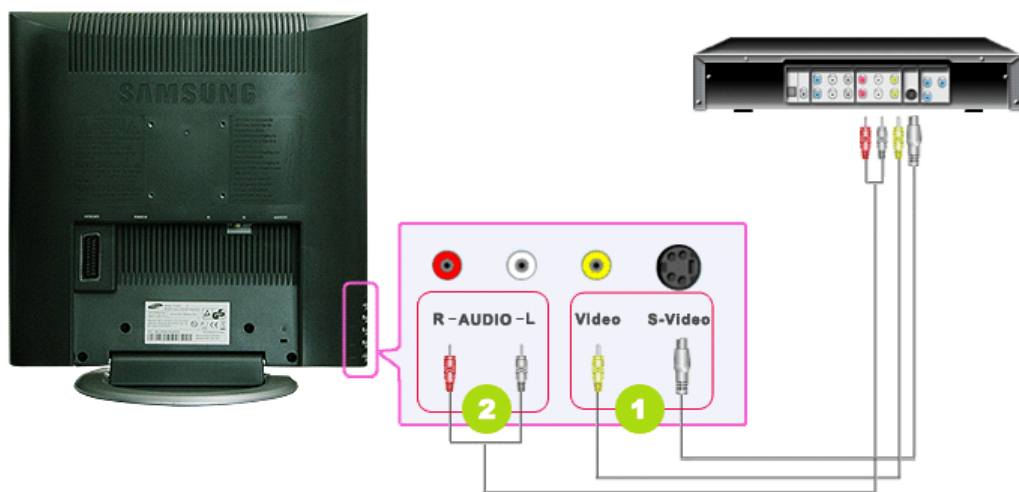

1. Источники аудио-видеосигналов, такие как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны или видеокамеры, подключаются к разъему S-Video монитора с помощью кабеля S-VHS.



Кабель S-Video не входит в комплект обязательной поставки.

2. Соедините аудиокабелями разъемы Audio (L) и Audio (R) DVD-проигрывателя, видеомэгнитофона или видеокамеры с разъемами аудио-входов монитора L и R.
3. Затем запустите DVD-проигрыватель, видеомэгнитофон или видеокамеру, предварительно вставив DVD-диск или кассету.
4. Выберите AV или S-Video с помощью кнопки **SOURCE**

1-2. Соединительный разъем для подключения внешних устройств EXT.(RGB)



Подсоедините к входному разъему устройства DVD, если устройство оснащено EXT.(RGB) . Для просмотра DVD требуется просто подключить монитор к устройству DVD и включить питание.



1. Подсоедините кабель SCART к разъему DVD SCART.
2. Выберите AV или S-Video с помощью кнопки **SOURCE**

2. Соединительный разъем для подключения внешних устройств TV



Подключив к монитору антенну или кабель сети КТВ, можно просматривать на нем телевизионные программы без установки на компьютере какого-либо дополнительного оборудования или программного обеспечения для приема телевизионных сигналов.



1. Подключите кабель сети КТВ или коаксиальный антенный кабель к антенному разъему на задней стороне монитора.
Необходимо использовать коаксиальный антенный кабель.
 - **При использовании разъема внутренней антенны:**
Проверьте разъем антенны на стене, затем подключите антенный кабель.
 - **При использовании наружной антенны:**
Если вы используете наружную антенну, то подключение, по возможности, должен выполнять профессиональный специалист.
 - **Подключение радиочастотного кабеля ко входному разъему антенны:**
Часть медного проводника радиочастотного кабеля должна быть выпрямлена.
2. Включите монитор.

3. Выберите входной телевизионный сигнал, используя кнопку выбора внешних сигналов Source (Источник).
4. После завершения поиска каналов выберите нужный телеканал.




Слабый сигнал приводит к плохому качеству приема?

Для улучшения качества приема приобретите и подключите усилитель сигнала.




В зонах, где антенный кабель не применяется, следует подключить соединитель к телевизионной антенне.

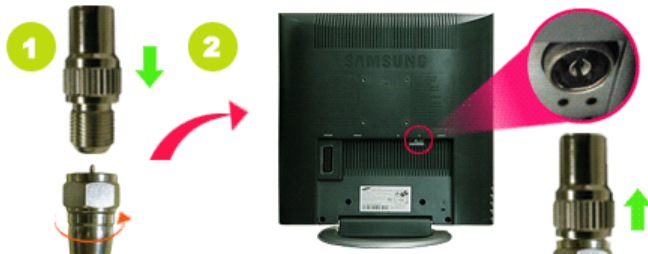

3. Подключение наушников



К монитору можно подключать наушники.

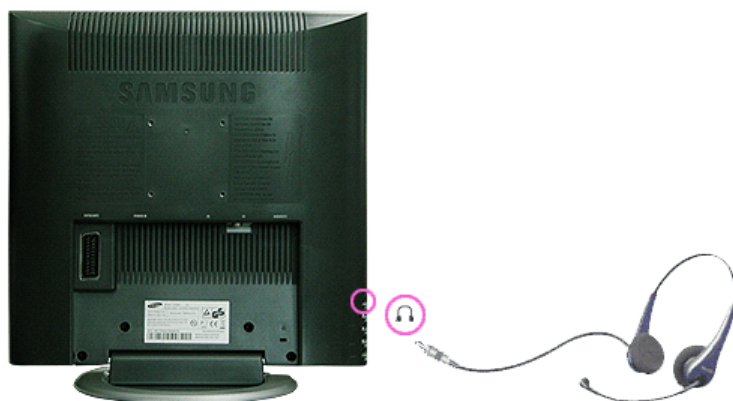

1. Подключите наушники к выходному порту наушников.

Подключение монитора

Использование
подставки

Инсталляция
драйвера монитора
(В автоматическом режиме)

Инсталляция
драйвера монитора
(В ручном режиме)

Естественный Цвет



Использование подставки

Данный монитор поддерживает различные типы стандартных кронштейнов VESA. Чтобы установить кронштейн VESA, необходимо сложить или отсоединить подставку.

1. Складывание подставки



Монитор можно наклонять на угол от 0 до 19 градусов.



2. Монтаж Подставки



Этот монитор совместим с крепежной переходной накладкой размерами 75 мм x 75 мм, соответствующей спецификациям VESA (Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники).



A. Монитор

B. Крепежная переходная накладк

1. Отключите монитор и отсоедините его сетевой шнур от розетки электросети.
2. Положите монитор с ЖК дисплеем лицевой стороной вниз на плоскую поверхность, подложив под него мягкую прокладку, чтобы не повредить экран.
3. Подставку следует согнуть под углом ровно 90 градусов.
4. Совместите отверстия стыкующей установочной пластины с отверстиями установочной пластины на задней крышке, и закрепите установочную пластину с помощью четырех винтов, поставляемых вместе с основанием рычажного типа, кронштейном для крепления на стене или другим основанием.



Для установки монитора на стене необходимо приобрести комплект для настенной установки, позволяющий устанавливать монитор на расстоянии как минимум 10 см от поверхности стены. Для более подробной информации свяжитесь с ближайшим сервисным центром Samsung. Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения в результате использования кронштейнов, отличающихся от описанных выше.

Подключение монитора

Использование
подставки

Инсталляция
драйвера монитора
(В автоматическом режиме)

Инсталляция
драйвера монитора
(В ручном режиме)

Естественный Цвет

Установка привода монитора (Автоматически)



Следуя приглашениям операционной системы, установите CD-ROM, прилагаемый к монитору. Порядок установки драйвера может несколько отличаться в различных

Приготовьте чистый диск и скачайте файл программы по установке драйвера с Интернет-сайта, приведенного ниже.

- Windows ME


-
- Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
- Pick the display adapter which you want to install the monitor
- S3 Inc. Savage4
- Pick the monitor which you want to install
- SyncMaster 703DFX/753DFX
 SyncMaster 753DFX/703DFX/783DFX, MagicSyncMaster C
 SyncMaster 755DFX
- Cancel OK

- Warning:** Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.


- Windows XP/2000

-
- Samsung Monitor Setup for Windows 2000**
- Pick the display adapter on which you want to install the monitor
- NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
- Currently installed monitor
Master 1715/ 1755/ 1705, MagicSyncMaster CX
- Pick the monitor which you want to install
- SyncMaster 151T/150T/150T, MagicSyncMaster CX1515B(An
 - SyncMaster 151T/150T/150T, MagicSyncMaster CX1515B(Di
 - SyncMaster 151MB/155MB, MagicSyncMaster CX156A
 - SyncMaster 1710(M)/1720(M)/1700(M), MagicSyncMaster CX
 - SyncMaster 1710(M)/1720(M), MagicSyncMaster 1B1700(M2
 - SyncMaster 1715/1755/1705, MagicSyncMaster CX
 - SyncMaster 1715/1755/1705, MagicSyncMaster CX**
 - SyncMaster 1717/1757/1707, MagicSyncMaster CX1750B
 - SyncMaster 1717/1757/1707, MagicSyncMaster CX1750B
 - SyncMaster 1710(M)/1720(M), MagicSyncMaster CX176A
 - SyncMaster 1810/1850/1800, MagicSyncMaster CX1850(M)
 - SyncMaster 1817/1857/1807, MagicSyncMaster CX1850(M)
 - SyncMaster 1817/1857/1807, MagicSyncMaster CX1850(Digi
 - SyncMaster 4500(T) 4500(B)
 - SyncMaster Samsung SyncMaster 510TFT
- Cancel OK

4. В окне **"Предупреждение"** нажмите кнопку **"Установка"**.

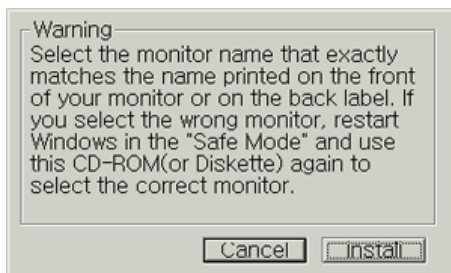

5. Если далее появляется окно "Сообщение", нажмите "Продолжить в любом случае". Далее нажмите кнопку "ОК".

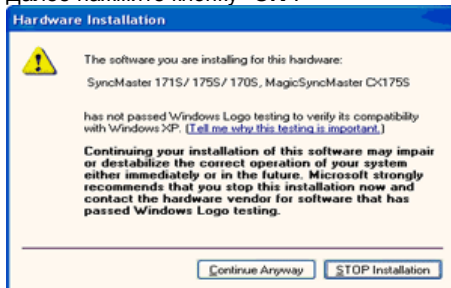

Безопасность драйвера данного монитора гарантируется логотипом компании май его установка не повредит Вашей системе.
Зарегистрированный драйвер будет размещен на домашней странице мониторов Samsung.
<http://www.samsung.com>.

6. Установка драйвера монитора завершена.

Подключение монитора | Использование подставки | Установка драйвера монитора (В автоматическом режиме) | **Установка драйвера монитора (В ручном режиме)** | Естественный Цвет

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

Установка привода монитора (Вручную)




Следуя приглашениям операционной системы, установите CD-ROM, прилагаемый к монитору. Порядок установки драйвера может несколько отличаться в различных системах. Следуйте указаниям, соответствующим Вашей операционной системе.

Приготовьте чистый диск и скачайте файл программы по установке драйвера с Интернет-сайта, приведенного ниже.


- Internet web site :<http://www.samsung.com> (По всему миру)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Китай)

Операционная Система Microsoft® Windows® XP


1. Вставьте диск в дисковод.
2. Нажмите "Старт" > "Панель Управления", далее "Оформление и Темы".

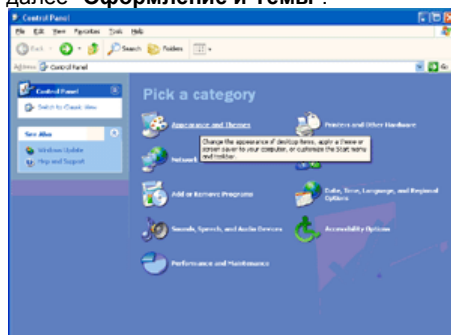


3. Нажмите "Изображение" и выберите "Настройки", затем "Подробно"

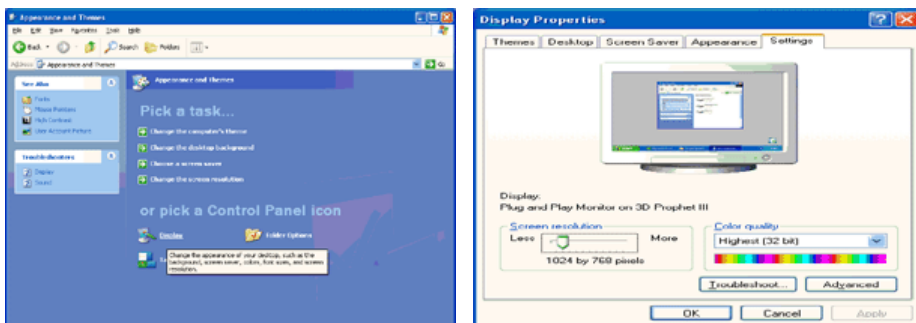


4. Зайдите в **"Свойства"** на закладке **"Монитор"** и выберите закладку **"Драйвер"**.

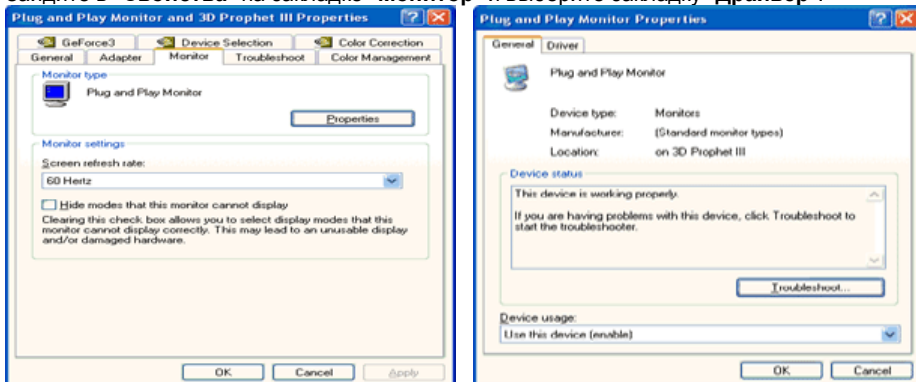


5. Нажмите **"Обновить драйвер"**, затем выберите **"Установить из списка или..."**, затем нажмите кнопку **"Далее"**.

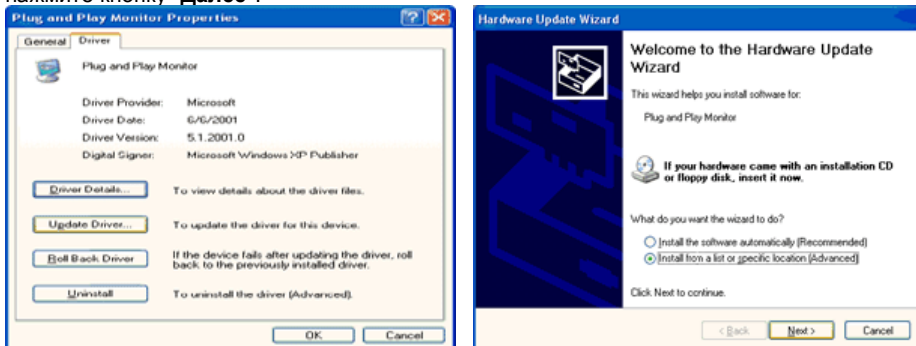

6. Выберите **"Не осуществлять поиск, я..."**, затем нажмите кнопку **"Далее"** и нажмите **"Установить с диска"**.

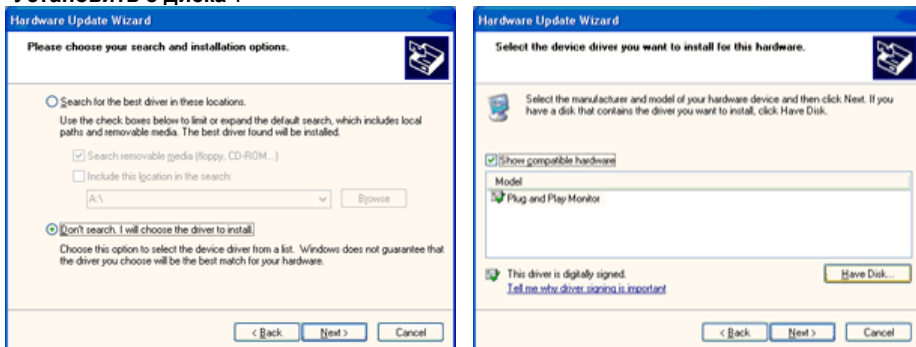

7. Нажмите **"Обзор"** и выберите папку A:\(D:\driver), затем выберите модель Вашего монитора из списка. Нажмите **"Далее"**.

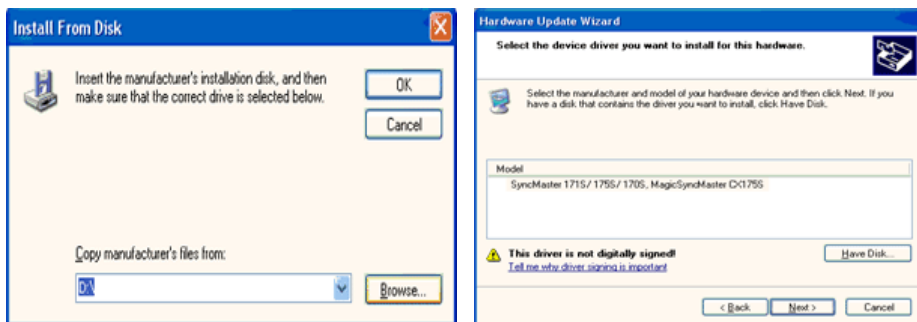

8. Если далее появляется окно "Сообщение", нажмите "Продолжить в любом случае". Далее нажмите кнопку "ОК".




Безопасность драйвера данного монитора гарантируется логотипом компании майкрософт, и его установка не повредит Вашей системе.

Зарегистрированный драйвер будет размещен на домашней странице мониторов компании Самсунг.

<http://www.samsung.com>

9. Нажмите кнопку "Закреть", затем кнопку "ОК"

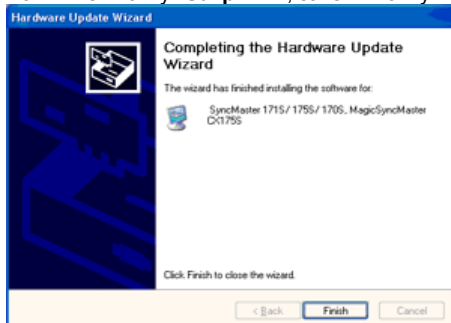

10. Установка драйвера монитора завершена.

Операционная Система Microsoft® Windows® 2000



Когда Вы увидите на мониторе сообщение "Цифровая подпись не найдена", сделайте следующее.

1. Выберите ОК в окне Вставить Диск.
2. Нажмите на клавишу Просмотр в окне Выбор Файла.
3. Выберите A:\(D:\driver), нажмите на клавишу Открыть, и затем на клавишу ОК.



Инструкция по Ручной Установке Программного Обеспечения для Монитора.

1. Нажмите на клавиши **Старт, Установки, Панель Управления**.
2. Дважды нажмите на икону **Дисплей**.
3. Выберите клавишу **Установки**, затем нажмите на клавишу **Спец. Функции**.
4. Выберите **Монитор**.
 - Вариант 1: Если клавиша "Свойства" неактивна, это значит, что конфигурация монитора правильная. Пожалуйста, остановите установку.
 - Вариант 2: Если клавиша **Свойства** активна, нажмите на нее. Пожалуйста, выполняйте следующие шаги последовательно.
5. Click "**Driver**" and then click on "**Update Driver..**"
6. Нажмите на клавишу **Драйвер**, а затем на **Обновить Драйвер** и на клавишу **Далее**.
7. Выберите "Покажите список известных драйверов для данного оборудования, чтобы я мог выбрать подходящий драйвер", затем нажмите на клавишу **Далее**, а затем **Выбрать диск**.
8. Нажмите на клавишу **Выбор**, а затем выберите A:\(D:\driver).
9. Нажмите на клавишу **Открыть**, а затем на **ОК**.
10. Выберите модель Вашего монитора, затем нажмите на клавишу **Далее**, и снова на клавишу **Далее**.
11. Нажмите на клавишу **Конец**, а затем на клавишу **Заккрыть**.

Если Вы увидите сообщение "Цифровая подпись не найдена", нажмите на клавишу **Да**. И нажмите на клавишу **Конец**, а затем на клавишу **Заккрыть**.

● **Операционная Система Microsoft® Windows® Millennium**

1. Нажмите на клавиши **Старт, Установки, Панель Управления**.
2. Дважды нажмите на икону **Дисплей**.
3. Выберите закладку **Настройка** и нажмите кнопку **Подробно**.
4. Выберите закладку **Монитор**.
5. Нажмите кнопку **Изменить** в закладке **Тип монитора**.
6. Выберите **Указать расположение драйвера**.
7. Выберите **Показать весь список драйверов**, затем нажмите **Далее**.
8. Нажмите кнопку **Установить с диска**.
9. Укажите путь A:\(D:\driver), затем нажмите **ОК**.
10. Выберите **Показать все устройства**, затем выберите модель монитора, присоединенного к Вашему компьютеру и нажмите **ОК**.
11. Несколько раз нажмите кнопку **Закрыть** или **ОК** пока не закроется окно **Свойства**. (На экране может появиться предупреждение или другое сообщение, в этом случае просто нажмите **ОК**.)

● **Операционная Система Microsoft® Windows® NT**

1. Нажмите последовательно на клавиши **Пуск, Установки, Панель Управления**, а затем дважды на **Экран**.
2. В окне **Регистрация Информации о Дисплее** нажмите на клавишу **Установки**, а затем на **Все режимы**.
3. Выберите желаемые функции (**Разрешение, Количество цветов и Частота по вертикали**), а затем нажмите на клавишу **ОК**.
4. Нажмите на клавишу **Применить**, если после тестирования экран работает нормально. Если же экран не работает нормально, перейдите к другому состоянию (более низкому разрешению, другому цвету или частоте).

Примечание: Если у Вас нет функции **Все режимы**, выберите уровень разрешения и частоту по вертикали в соответствии с [Предварительно установленные режимы синхронизации](#) в данной инструкции.

● **Операционная система Линукс.**

Чтобы пользоваться X-Window, нужно создать файл X86Config, что является файлом установок системы.

1. После создания файла "X86Config" нажмите на клавишу **Ввод** на первом и на втором экране.
2. Третий экран служит для **установки мыши**.
3. Подсоедините мышь к компьютеру.
4. Следующий экран нужен для **выбора Клавиатуры**.
5. Выберите Клавиатуру для Вашего компьютера.
6. Следующий экран нужен для **установки Вашего монитора**.
7. Прежде всего, установите **частоту по горизонтали** для Вашего монитора. (Можно выйти на частоту напрямую).
8. Установите **частоту по вертикали** для Вашего монитора (Можно выйти на частоту напрямую).
9. Войдите в **название модели Вашего монитора**. Эта информация не окажет влияния на непосредственное выполнение X-Window.
10. На этом установка функций Вашего монитора **закончена**.
Выполните X-Window после установки другого требуемого оборудования.

● Естественный Цвет

● Естественный Цвет(Программное обеспечение Natural Color)



Программа Natural Color является решением этой проблемы. Это система управления цветом, разработанная компанией Самсунг Электроникс совместно с Исследовательским Институтом Электроники и Телекоммуникаций Р. Корея (ETRI). Данная система доступна только на мониторах Самсунг и позволяет достигнуть одинакового качества цветов, выводимых на принтер или сканер, с цветами монитора. Для получения более подробной информации нажмите Помощь (F1) в программе.

Способ установки программы Natural Color

Вставьте компакт диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компакт-дисков. Далее, Вы увидите экран установки программы. Для начала установки нажмите Natural Color на экране установки. Для установки программы вручную вставьте диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компакт-дисков, нажмите кнопку СТАРТ в операционной системе Windows, затем нажмите кнопку ЗАПУСК. Введите: D:\color\eng\setup.exe затем нажмите **<Ввод >**. (Если дисковод, в который вставлен диск называется не D:\, введите название действующего дисковода.)

Удаление программы Natural Color

В меню [Старт] выберите [Настройка]/[Панель Управления], затем дважды щелкните на кнопке [Установка/Удаление программ].

Выберите Natural Color из списка, затем нажмите кнопку [Добавить/Удалить].

Вход



Доступные режимы

P : ПК

T : TV

E : Внеш.

A : AV

S : S-Video

OSD	Содержание	Воспроизвести /Остановить
Источн.	<p>Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.</p> <p>Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'SOURCE'.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ПК 2) TV 3) Внеш. 4) AV 5) S-Video 	
Редактир. назв.	<p>Присвойте имена устройствам, подключенным ко входным разъемам телевизора, чтобы облегчить в дальнейшем выбор источника входного сигнала.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ПК 2) Внеш. 3) AV 4) S-Video 	

Изображение

ПК Режим



Доступные режимы

P : ПК








T : TV

E : Внеш.

A : AV

S : S-Video

OSD	Содержание	Воспроизвести /Остановить
MagicBright™	<p>MagicBright - это новая функция монитора, обеспечивающая двукратное улучшение качества изображения по сравнению с существующими мониторами путем повышения его яркости и четкости. Она позволяет устанавливать различные уровни яркости и разрешающей способности экрана в соответствии с различными потребностями пользователя при просмотре текстов, Интернет-страниц или мультимедийной анимации. Пользователь может выбирать один из трех предварительно установленных режимов яркости и разрешающей способности простым нажатием одной из кнопок управления функцией MagicBright, расположенных на лицевой стороне монитора.</p> <p>Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка '▲▲'.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Развлекат : Высокая яркость Для просмотра видеофильмов, например, в формате DVD или VCD. 2) Интернет : Средняя яркость Для работы с изображениями смешанного характера, например, текстом и графикой одновременно. 3) Текст : Нормальная яркость Для работы с документацией или других работ, связанных с чтением большого объема текста. 4) Польз Хотя эти значения были тщательно подобраны нашими инженерами, они, однако, могут оказаться некомфортными для некоторых пользователей, так как это зависит от индивидуальных особенностей зрения. В этом случае отрегулируйте яркость (Brightness) и контрастность (Contrast) с помощью экранного меню. 	

Польз.	Используя экранное меню, можно изменять контрастность и яркость изображения согласно личным предпочтениям. 1) Контраст : Выполните регулировку Контраст. 2) Яркость : Выполните регулировку Яркость.	
 При настройке изображения с использованием функции Custom меню MagicBright переходит в режим Custom.		
Оттенок	Тон цвета можно изменять от красновато-белого до голубовато-белого. Отдельные компоненты цвета также могут настраиваться пользователем. 1) Хол. 2) Норм 3) Теп 4) Польз	
Регулировка цвета	эта функция используется для регулировки параметров цветности 1) Кр. 2) Зел. 3) Син.	
 При настройке изображения с использованием функции Colour Control меню Colour Tone переходит в режим Custom.		
Подстройка изобр.	Подменю "Зафикс. изобр." (Фиксация изображения) используется для точной настройки и получения оптимального изображения за счет удаления шумовых помех, приводящих к нестабильности, дрожанию и мерцанию изображения. Если с использованием точной настройки ("Точно") удовлетворительные результаты получить не удастся, используйте грубую настройку ("Грубо"), а затем опять точную настройку ("Точно"). 1) Грубо : Удаляет помехи, например, в виде вертикальных полос. При грубой настройке ("Грубо") положение области изображения на экране может изменяться. Область изображения можно снова переместить в центр экрана, используя меню настройки позиции по горизонтали. 2) Точно : Удаляет помехи, например, в виде горизонтальных полос. Если помехи сохраняются даже после выполнения точной ("Точно") настройки, повторите настройку после регулировки частоты тактового сигнала. 3) Четкость : Регулировка резкости изображения. 4) Позиция : Позволяет изменять позицию экрана по горизонтали и вертикали. >> Данная функция не работает в режиме Цифрового ввода.	1) Грубо 2) Точно 3) Четкость 4) Позиция 
Автоподстройка	Величина точной или грубой настройки настраивается автоматически. Если Вы измените разрешение на панели управления, будет выполнена функция AUTO. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'AUTO/PRE-CH'.	



Доступные режимы



: ПК



: TV



: Внеш.



: AV



: S-Video

OSD	Содержание	Воспроизвести /Остановить
Режим	<p>В мониторе имеется четыре режима автоматической настройки изображения, которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Затем нажмите кнопку еще раз для циклического переключения между доступными предварительно сконфигурированными режимами.</p> <p>Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'P.MODE'.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Динам 2) Стандарт 3) Кино 4) Польз 	
Польз	<p>Используя экранные меню, можно изменять контрастность и яркость изображения согласно личным предпочтениям.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Контраст : Регулировка контрастности 2) Яркость : Регулировка яркости 3) Четкость : Регулировка резкости изображения. 4) Цвет : Изменение насыщенности цвета. 5) Тон : Добавляет отображаемому изображению естественность цвета. В каналах системы PAL меню Тон не поддерживается. Пункт меню Канал > Ручная настр. > Система цвета доступен только в режиме NTSC 4.43. 	
Оттенок	<p>Настройка цвета фона</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Хол.2 2) Хол.1 3) Норм. 4) Теп.1 5) Теп.2 	

Вход

Изображение

Звук



Канал

Установка

Звук



Доступные режимы **P** : ПК **T** : TV **E** : Внesh. **A** : AV **S** : S-Video

OSD	Содержание	Воспроизвести /Остановить
Режим	<p>Монитор имеет встроенный высококачественный стереоусилитель звукового сигнала.</p> <p>1) Стандарт : Выберите режим Standard для возвращения к стандартным установкам.</p> <p>2) Муз : Выберите режим Music при просмотре музыкальных видеопрограмм или концертов.</p> <p>3) Кино : Выберите режим Movie для просмотра фильмов.</p> <p>4) Речь : Выберите режим Speech при просмотре программ, содержащих в основном речь и диалоги (например, новостей).</p> <p>5) Польз : Выберите Custom для вызова Ваших личных настроек.</p>	
Польз	<p>Монитор имеет встроенный высококачественный стереоусилитель звукового сигнала.</p> <p>1) Н/Ч : Подчеркивает звучание низких частот.</p> <p>2) В/Ч : Подчеркивает звучание высоких частот.</p> <p>3) Баланс : Баланс звука ==> Позволяет регулировать баланс звучания между левым и правым динамиками.</p> <p>Звук слышен даже в том случае, если для громкости установлено значение 0.</p>	
Громк. авто	<p>Уменьшает различия между уровнями громкости различных телевизионных вещательных компаний.</p> <p> Выкл</p> <p> Вкл</p>	

Вход

Изображение

Звук







Канал



Установка

Канал



Доступные режимы **P** : ПК **T** : TV **E** : Внesh. **A** : AV **S** : S-Video





OSD	Содержание	Воспроизвести /Остановить
Страна	<p>Примечание: Перед использованием функции “Auto Store” («Автоматическое сохранение») выберите страну, в которой вы используете данное изделие. Если эта страна не видна в списке, выберите пункт “Other” («Другие»).</p> <div> <div>1) Бельгия</div> <div>2) Франция</div> <div>3) Германия</div> <div>4) Италия</div> <div>5) Нидерланды</div> <div>6) Испания</div> <div>7) Швеция</div> <div>8) Швейцария</div> <div>9) Великобрит.</div> <div>10) Другие</div> <div>11) СНГ</div> <div>12) Вос. Евр.</div> </div>	
Автонастройка	Позволяет автоматически сканировать диапазоны принимаемых в данной местности частот телевизионного вещания и запоминать все найденные каналы.	
Ручная настр.	<p>озволяет сканировать диапазоны принимаемых в данной местности частот телевизионного вещания и запоминать все найденные каналы в ручном режиме.</p> <div> <div>1) Programme: Ввод на экране желаемого номера программы.</div> <div>2) Сист. цвета: Позволяет выполнять многократную повторную настройку до достижения оптимального качества цвета. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)</div> <div>3) Сист. звука: Позволяет выполнять многократную повторную настройку до достижения оптимального качества звука. (BG <-> DK <-> I <-> L)</div> <div>4) Канал : Выбор телевизионного канала путем перемещения по шкале частот в пределах текущего частотного диапазона. frequency.</div> <div>5) Поиск : Телевизионный тюнер сканирует частотный диапазон, пока на экране не появится изображение первого найденного канала или выбранного Вами канала.</div> <div>6) Сохран : Используется для сохранения введенных пользователем установок.</div> </div>	
Добавить/Удалить	При выборе пункта Добавить канал будет зарегистрирован, а при выборе пункта Удалить зарегистрированный канал будет удален.	
Сортировка	Используется для взаимного обмена номеров двух канаов.	
Название	Если в сигнале канала транслируется информация о названии канала, то при ручном или автоматическом сохранении канала им сразу же присваиваются имена. Однако впоследствии вы можете изменить эти	











	имена или назначить новые по своему выбору.	
Точная настройка	При слабом сигнале или неправильной конфигурации антенны некоторые каналы могут быть настроены неправильно.	




[Вход](#)
[Изображение](#)
[Звук](#)
[Канал](#)
[Установка](#)

Установка



Доступные режимы  : ПК  : TV  : Внеш.  : AV  : S-Video

OSD	Содержание	Воспроизвести /Остановить										
Язык	<p>Вы можете выбрать один из 9 имеющихся языков English</p> <table><tr><td>1) English</td><td>2) Deutsch (German)</td></tr><tr><td>3) Français (French)</td><td>4) Nederland (Netherlands)</td></tr><tr><td>5) Español (Spanish)</td><td>6) Italiano (Italian)</td></tr><tr><td>7) Svenska (Swedish)</td><td>8) Português (Portuguese)</td></tr><tr><td>9) Русский (Russian)</td><td></td></tr></table> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор языка оказывает влияние только на экранное меню и экранную информацию. Он не влияет на программы, выполняемые в компьютере.</p>	1) English	2) Deutsch (German)	3) Français (French)	4) Nederland (Netherlands)	5) Español (Spanish)	6) Italiano (Italian)	7) Svenska (Swedish)	8) Português (Portuguese)	9) Русский (Russian)		
1) English	2) Deutsch (German)											
3) Français (French)	4) Nederland (Netherlands)											
5) Español (Spanish)	6) Italiano (Italian)											
7) Svenska (Swedish)	8) Português (Portuguese)											
9) Русский (Russian)												
Таймер сна	<p>Выключает монитор по истечении определенного времени. 1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180</p> <p>- Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'SLEEP'.</p>											
Прозрачность	<p>Изменение прозрачности фона меню OSD.</p> <table><tr><td>1) Высокая</td></tr><tr><td>2) Средняя</td></tr><tr><td>3) Низкая</td></tr><tr><td>4) Непрозрачно</td></tr></table>	1) Высокая	2) Средняя	3) Низкая	4) Непрозрачно							
1) Высокая												
2) Средняя												
3) Низкая												
4) Непрозрачно												
Синий экра	<p>Если сигнал не принимается или очень слабый, то вместо шумов и помех на экране отображается синий фон. Однако если вы хотите по-прежнему видеть изображение, несмотря на его плохое качество, нужно установить режим "Blue screen" в состояние "Off."</p> <table><tr><td> Выкл</td></tr><tr><td> Вкл</td></tr></table>	 Выкл	 Вкл									
 Выкл												
 Вкл												

Сброс	Установка исходных параметров 1) Сброс настр. 2) Восст.цвета	1) Сброс настр.  2) Восст.цвета  
-------	--	--



● Функция Самопроверки



Перед тем, как обращаться в сервисный центр, проверьте следующие пункты самостоятельно. Если какие-либо проблемы Вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь в [сервисный центр](#).

[Функция Самопроверки](#) | [Неоптим. режим](#)

[Драйвер адаптера дисплея](#) | [Уход и чистка](#) | [Неполадки и способы их устранения](#)

1. Функция Самопроверки

В мониторе имеется функция автотестирования, которая позволяет проверить, правильно ли работает монитор.

1. Выключите Ваши компьютер и монитор.
2. Отсоедините видеокабель от задней панели компьютера.
3. Включите монитор.

Показанное ниже изображение ("Проверить сигн. кабель") на черном фоне появляется, когда монитор находится в нормальном рабочем состоянии, но на него не подан видеосигнал: В режиме самопроверки светодиодный индикатор питания сохраняет зеленый цвет, а показанное на рисунке изображение перемещается по экрану.



Отсутствие одного из этих квадратов может означать проблемы с монитором. Этот квадрат может появиться и во время нормальной работы, если кабель отсоединен или поврежден.

4. Выключите Ваш монитор и подсоедините видеокабель, затем включите Ваши компьютер и монитор.

Если экран монитора остается пустым после проделанных процедур, проверьте видеокарту и компьютер; **Ваш монитор работает нормально.**

2. Неоптим. режим

1. Если частота кадров составляет от 76 Гц до 85 Гц или для разрешения экрана установлено значение UXGA(1600x1200), появляется следующее сообщение, указывающее на то, что изображение на экране появится через минуту. В течение этой минуты на экране ничего не будет отображаться и потребуется переключиться в оптимальный режим.
2. Если частота кадров превышает 86 Гц, на экране будет отображаться только следующее сообщение. В этом случае перезагрузите систему в безопасном режиме и измените параметры экрана.

Неоптим. режим

Рекоменд. режим

1280×1024 60Hz



За информацией о поддерживаемой разрешающей способности и частотах обновления обратитесь к разделу Технические [Заводские настройки дисплея](#).



За информацией о загрузке в безопасном режиме обратитесь к продавцу или производителю Вашего компьютера.

3. Драйвер адаптера дисплея



Под адаптером дисплея имеется в виду драйвер видеоплаты компьютера. Если адаптер установлен неправильно, то невозможно настроить разрешающую способность, частоту обновления или цвета, а также установить драйвер монитора.

1. Проверка драйвера адаптера

Выберите Пуск → Настройки → Панель управления → Экран → Настройка → Дополнительно → Адаптер.

Если в этом поле стоит значение по умолчанию или указана неправильная модель, это значит, что драйвер адаптера установлен неправильно. Переустановите драйвер адаптера в соответствии с информацией, предоставленной производителем компьютера или видеоплаты.

2. Установка драйвера адаптера



Приведенные ниже инструкции предназначены для общего случая. В нестандартных случаях обращайтесь за информацией к производителям компьютера или видеоплаты.

- 1) Выберите Пуск → Настройки → Панель управления → Экран → Настройка → Дополнительно → Адаптер → Обновление драйверов → Далее → отображается список известных драйверов для этого устройства, из которого можно выбрать требуемый драйвер → Далее → Установить с диска (вставьте дискету с драйвером видеоплаты) → ОК → Далее → Далее → Готово.
- 2) В случае, если на компьютере имеется файл установки драйвера адаптера: запустите соответствующий файл Setup.exe или Install.exe.

4. Уход и чистка

1. Уход за корпусом монитора

Очистку монитора производите чистой мягкой тканью, предварительно отсоединив шнур питания.



- Не используйте бензин, растворители или другие огнеопасные вещества, а также мокрую ткань.

2. Уход за экраном плоскостельного монитора

Очистку экрана производите осторожно мягкой тканью (хлопчатобумажной фланелью).



- Ни в коем случае не используйте ацетон, бензин или растворитель. (Это может вызвать повреждение или деформацию поверхности экрана).
- Стоимость устранения повреждений, произошедших по вине пользователя, и связанные с этим затраты оплачиваются пользователем.
- Во избежание повреждения экрана рекомендуется использовать очищающую жидкость, рекомендованную Samsung.

5. неполадки и способы их устранения



Монитор воспроизводит визуальные сигналы, получаемые от компьютера.

Следовательно, проблемы с компьютером или видеокартой могут быть причиной пропажи изображения на мониторе, потери в цвете, шума, повышения частоты, и т.п. В таком случае сначала поищите источник проблемы, а затем свяжитесь с центром технического

обслуживания или с Вашим дилером.

1. Проверьте, правильно ли подсоединены к компьютеру электрический шнур и кабель.
2. Проверьте, не издает ли компьютер более трех звуковых сигналов при включении.
(Если да, необходимо техническое обслуживание материнской платы компьютера).
3. Если Вы поставили новую видеокарту или если Вы смонтировали компьютер, проверьте, установлены ли драйвер видеоадаптера и драйвер монитора.
4. Проверьте, как установлена горизонтальная развертка: на 75/85 Гц.
(Частота обновления экрана должна быть установлена в пределах от 56 до 75 Гц)
5. Если возникает проблема с установкой драйвера (видео)адаптера, переведите компьютер в Безопасный Режим, удалите Адаптер Дисплея через функции **Панель Управления, Система, Администратор Устройств**, а затем перезагрузите компьютер, чтобы переинсталлировать драйвер (видео)адаптера.

[Функция Самопроверки](#) | [Список Проверок](#) | [Вопросы и Ответы](#)

Список Проверок



В следующей таблице перечислены возможные проблемы и способы их разрешения. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией этого раздела, чтобы убедиться, что Вы не можете решить проблему самостоятельно. Если Вам действительно требуется помощь, позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному в гарантийном талоне или в разделе "Информация" данного руководства, или свяжитесь с Вашим дилером.

[Установка](#) | [Экран](#) | [Звук](#) | [Пульт дистанционного управления](#)

1. Проблемы, связанные с установкой



Ниже перечислены проблемы, связанные с установкой монитора, и способы их разрешения.

	Проблема	Способ разрешения
PC	Компьютер работает ненормально.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли инсталлирован драйвер адаптера дисплея (драйвер VGA). (См. раздел Инсталляция драйвера)
	Экран монитора мигает.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, надежно ли подключен и закреплен видеокабель, идущий от компьютера к монитору. (См. раздел Подключение к компьютеру)
TV	В режиме просмотра телевизионных программ (режим TV) экран показывает размытое изображение или присутствуют шумовые сигналы.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, надежно ли подключен внешний антенный кабель к антенному разъему. (См. раздел Подключение телевизионного сигнала)
	Отсутствие приема телевизионного сигнала	<ul style="list-style-type: none">• Выберите "Channel Auto Store" для автоматического конфигурирования системы телевидения. (См. раздел Выбор сист. Вещания)• Выберите пункт "Auto program" (Автопрограммирование) для автоматической настройки системы каналов. (См. раздел Auto Store (Автонастройка))

2. Проблемы, связанные с экраном монитора



Ниже перечислены проблемы, связанные с экраном монитора и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Экран пуст, индикатор питания выключен.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, надежно ли подключен шнур питания, и включено ли питание LCD-монитора. (См. раздел Инсталляция драйвера)
Появляется сообщение "Проверить сигн. кабель"	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, надежно ли подключен видеокабель к компьютеру или источнику видеосигнала. (См. раздел Подключение к компьютеру)

	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, включен ли компьютер или источник видеосигнала.
Появляется сообщение "Неоптим. режим"	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте максимальную разрешающую способность и частоту видеоадаптера. Сравните эти значения с данными в таблице (См. раздел Подключение телевизионного сигнала).
Изображение "бежит" в вертикальном направлении.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, надежно ли подключен видеокابل. Надежно подключите его. (См. раздел Подключение к компьютеру)
Изображение нечеткое и размытое.	<ul style="list-style-type: none"> Выполните грубую Грубо и точную Точно настройку частоты. Включите монитор заново, предварительно отключив все аксессуары (видеокابل-удлинитель и т.д.) Установите рекомендуемые значения разрешающей способности и частоты обновления.
Изображение нестабильное и дрожит.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, находятся ли значения разрешающей способности и частоты, установленные для видеоплаты компьютера, в поддерживаемом монитором диапазоне. Если нет, то переустановите их согласно текущим данным "Информация" в меню монитора и таблице Заводские настройки дисплея.
Имеются фантомные изображения.	
Изображение слишком светлое или слишком темное.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте Яркость и Контраст изображения.
Несоответствие цветов экрана.	<ul style="list-style-type: none"> Настройку цвета можно проводить при помощи Colour Control (Регулировка цвета) в экранном меню Picture (Изображение).
Цвета изображения искажены темными тенями.	
Низкое качество белого цвета.	
Мигает зеленый индикатор питания.	<ul style="list-style-type: none"> Монитор находится в режиме энергосбережения. Передвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре компьютера.
Экран пуст и мерцает.	<ul style="list-style-type: none"> Если после нажатия кнопки MENU появляется сообщение "TEST GOOD", проверьте, надежно ли подключен кабель между монитором и компьютером.

3. Проблемы, связанные с аудиосигналами



Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с аудиосигналами, и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, надежно ли подключен аудиокابل ко входному аудио-порту на мониторе и выходному аудио-порту на звуковой плате. (См. раздел Подключение к компьютеру) Проверьте уровень громкости (См. раздел Громкость)
Слишком низкий уровень громкости	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень громкости (См. раздел Громкость) Если после установки максимального уровня громкость звука по-прежнему недостаточна, проверьте установку уровня громкости на звуковой плате компьютера или в соответствующем программном обеспечении.
Слишком большое содержание высоких или низких частот.	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте параметры "Высокие частоты" и "Низкие частоты" до приемлемого уровня.

4. Проблемы, связанные с пультом дистанционного управления

Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с пультом дистанционного управления,



и способы их разрешения.

Проблема	Способ решения
Монитор не реагирует на нажатие кнопок пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте полярность батарей (+/-).• Проверьте, не израсходован ли ресурс батарей.• Проверьте, включено ли питание.• Проверьте, надежно ли подключен шнур питания.• Проверьте, нет ли в поле действия пульта дистанционного управления специальных флюоресцентных или неоновых ламп.

[Функция Самопроверки](#) | [Список Проверок](#) | [Вопросы и Ответы](#)

Вопросы и Ответы

Вопрос	Ответ
Как можно изменить частоту?	<ul style="list-style-type: none">• Частота изменяется путем изменения конфигурации видеокарты.• Заметьте, что поддержка видеокарты зависит от версии используемого драйвера. (Подробно об этом в в инструкциях к компьютеру или к видео.)
Как можно отрегулировать разрешение?	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP : Измените разрешающую способность, выбрав Панель управления --> Оформление и темы --> Экран --> Параметры.• Свяжитесь с изготовителем видеокарты для уточнений.• Windows ME/2000 : Измените разрешающую способность, выбрав Панель управления --> Экран --> Параметры.* Свяжитесь с изготовителем видеокарты для уточнений.
Как настроить функцию Экономии Энергии?	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP : Измените параметры режима энергосбережения, выбрав Панель управления --> Оформление и темы --> Экран --> Заставка, или с помощью меню настройки параметров BIOS (BIOS SETUP) компьютера. (Посмотрите в инструкции к Windows/Computer)• Windows ME/2000 : Измените параметры режима энергосбережения, выбрав Панель управления --> Экран --> Заставка, или с помощью меню настройки параметров BIOS (BIOS SETUP) компьютера. (Посмотрите в инструкции к Windows/Computer)
Как нужно чистить корпус и Панель ЖКД?	<ul style="list-style-type: none">• Отключите шнур от сети, затем протрите монитор мягкой тканью, используя моющий раствор или воду.• Не оставляйте на поверхности монитора остатков моющего средства или царапин.• Не допускайте попадания воды внутрь монитора.



Общие

Общие

Название Модели SyncMaster 711MP

Панель ЖКД

Размер диагональ 17,0дюймов

Область изображения 337,92 мм (Гор) x 270,336 мм (Верт)

Шаг пикселя 0,264 мм (Гор) x 0,264 мм (Верт)

Тип a-si TFT активная матрица

Синхронизация

По горизонтали 30 ~ 81 кГц

По вертикали 56 ~ 75 Гц

Цвет Дисплея

16.2 М Цвета

Разрешение

Оптимальное разрешение SXGA 1280 x 1024 @ 60 Гц

Максимальное разрешение SXGA 1280 x 1024 @ 75 Гц

Ввод сигнала

R(красный)G(зеленый)B(синий), Аналоговый. 0,7 Vpp положительный при 75 ом
Отдельная синхронизация Гор/Верт, Комбинированное изображение, на уровне TTL, положительная или отрицательная

TV / Video

Система цветности PAL / SECAM / NTSC4.43

Видеоформат B/G, I, D/K

Максимальная частота

135 МГц

Электронабжение

100 ~ 240 в Переменный ток, (+/- 10%), 60/50Гц ± 3Гц

Потребляемая мощность

Кабель 15pin-to-15pin D-sub, съемный

Режим энергосбережения

Менее чем 43 Вт

Экономичный режим питания

Менее чем 2 Вт

Размеры (ШхДхВ) / Ве

389 x 206 x 402,5 мм / 15,3 x 8,1 x 15,8 дюймов / 5,35 кг
389 x 63 x 386 мм / 15,3 x 2,5 x 15,2 дюймов (без подставки)

Интерфейс подставки VESA

75 мм x 75 мм (Для использования со специальными аппаратными средствами подставки (для рук))

Климатические условия

Рабочая	температура: от 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F) Влажность: 10% ~ 80%, Неконденсирующийся
хранения	температура: от -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F) Влажность: 5% ~ 95%, Неконденсирующийся

Совместимость с Plug & Play

Этот монитор может быть установлен на любой из совместимых с Plug & Play систем. Взаимодействие между монитором и компьютером обеспечивает наилучшие условия для работы и настройки монитора. В большинстве случаев монитор настраивается автоматически, если только пользователь не пожелает выбрать другие параметры.

Допустимое количество точек

В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная). Иногда пиксели КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОВОГО, СИНЕГО и ±ЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.

- Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 3.932.160.

вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет"

Основные | Система экономии | Стандартные
характеристики | потребляемой электроэнергии | экранные режимы



Экономайзер

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Экономайзер. Эта система экономит электроэнергию путем переключения Вашего монитора на режим пониженного потребления электричества, когда он бездействует в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается к нормальной работе, когда Вы передвигаете мышь или нажимаете на любую клавишу на клавиатуре. В целях экономии электроэнергии выключайте монитор, когда он не в работе или когда Вы оставляете его на долгое время. Система Экономайзер работает на совместимой с VESA DPMS видеокарте, встроенной в Ваш компьютер. Используйте программную утилиту, инсталлированную в Ваш компьютер для применения этой функции.

Состояние	Нормальная Работа	Экономичный режим питания (EPA/ENERGY 2000)	Питание отключено (Клавиша-выключатель)
Индикатор Электропитания	Зеленый	Зеленый, Мигающий	Черный
Потребляемая мощность	Менее чем 43 Вт	Менее чем 2 Вт (Выкл. режим)	Менее чем 1 Вт (115Vac)

Этот монитор совместим с EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когда используется с компьютером, снабженным функциями VESA DPMS.



Как партнер ENERGY STAR®, Самсунг заверяет, что этот монитор соответствует рекомендациям ENERGY STAR® в отношении эффективного энергопользования.

Основные
характеристики

Система экономии
потребляемой электроэнергии

Стандартные
экранные режимы

Фабричной Настройки Дисплея

Если поступающий с компьютера сигнал такой же, как нижеследующая предварительно Фабричной Настройки Дисплея, произойдет автоматическая саморегулировка экрана. Однако, если сигнал отличается, экран может опустеть, хотя индикатор включен. Подрегулируйте экран в соответствии с инструкциями к видеокарте.

Таблица 1. Фабричной Настройки Дисплея

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	Синхронизация Полярности (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-

Таблица 2. Системы вещания

В зависимости от типа вещания в различных странах, некоторые режимы могут быть недоступны для выбора.

NTSC

Системы вещания

NTSC -M

США
Южная Корея

Страны	Япония Эквадор Мексика Гватемала Канада				
	PAL				
Системы вещания	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Страны	Италия Швеция Германия Норвегия Испания Израиль Дания Португалия Нидерланды Австрия Сингапур Индонезия Австралия	Китай Северная Корея Румыния	Ирландия Англия Южная Африка Гонконг	Аргентина Уругвай Парагвай	Бразилия
	SECAM				
	SECAM				
Системы вещания	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K ₁	SECAM-L	
Страны	Иран Ирак Саудовская Аравия Сирия Ливан Египт		Россия Венгрия Болгария Польша	Франция	



Частота по Горизонтали

Время на прорисовывание одной строки, соединяющей правый и левый края экрана по горизонтали, называется Горизонтальным Периодом, а обратное Горизонтальному Периоду число называется Частотой по Горизонтали. Единица измерения: кГц.

Частота по Вертикали

Подобно флуоресцентной лампе, экран должен воспроизвести одно то же изображение множество раз в секунду, чтобы пользователь смог его увидеть. Частота таких повторов называется Частотой по Вертикали, или Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.

[Служба](#)[Термины](#)[Для более высокого
качества изображения](#)[Полномочия](#)[Предохранение от эффекта
остаточного изображения](#)

Служба



Адрес и телефонный номер компании могут быть изменены без предварительного уведомления.

- **AUSTRALIA :**
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
<http://www.samsung.com.au/>
- **BRAZIL :**
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
<http://www.samsung.com.br/>
- **CANADA :**
Samsung Electronics Canada Inc.,
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
<http://www.samsung.ca/>
- **CHILE :**
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
<http://www.sonda.com/>
<http://www.samsung.cl/>
- **COLOMBIA :**
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
<http://www.samsung-latin.com/>
e-mail : soporte@samsung-latin.com
- **ESPAÑA :**
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.

- **ESPAÑA :**
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencias, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
<http://samsung.es/>

- **FRANCE :**
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
<http://www.samsungservices.com/>

- **GERMANY :**
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
<http://www.samsung.de/>

- **HUNGARY :**
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
<http://www.samsung.hu/>

- **ITALY :**
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
<http://www.samsung-italia.com/>

- **MÉXICO :**
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **PANAMA :**
Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
<http://www.samsung-latin.com/>

- **PERU :**
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Dto. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**
Samsung Electronics Nordic AB

Samsung support Sweden : 08-585 36787
Samsung support Danmark : 35 322 887
Samsung support Norway : 231 62722
Samsung support Finland : 09-69379 554

<http://www.samsung.se/>
<http://www.samsung.dk/>
<http://www.samsung.no/>
<http://www.samsung.fi/>
- **THAILAND :**
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
<http://samsungservice.co.uk/>
- **U.S.A :**
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
<http://www.samsung.com/monitor/>

синхронизации. Эти сигналы обеспечивают отображение нормальных цветных изображений с установленными разрешающей способностью и частотой обновления.

Типы синхросигналов

Раздельная	Это схема передачи отдельных синхронизированных сигналов вертикальной и горизонтальной развертки на монитор .
Полный	Это схема комбинирования синхронизированных сигналов вертикальной и горизонтальной развертки в один композитный сигнал и передачи его на монитор . Монитор отображает цветные сигналы , разделяя композитный сигнал на исходные цветные сигналы .

● Зернистость

Изображение на мониторе складывается из красных, зеленых и синих точек. Чем плотнее сидят точки, тем выше разрешение. Расстояние между двумя точками одного цвета называется "Зернистость". Единица измерения: Гц

● Vertical Frequency

Экран переписывается заново по несколько раз в секунду, чтобы создать изображение, видимое для пользователя. Частота таких повторов в секунду называется Частотой по Вертикали, или Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.

Пример: Если тот же сигнал повторяется 60 раз в секунду, это означает, что частота - 60 Гц.

● Частота по Горизонтали

Время на прорисовывание одной строки, соединяющей правый и левый края экрана по горизонтали, называется Горизонтальным Периодом. Обратное Горизонтальному Периоду число называется Частотой по Горизонтали. Единица измерения: кГц.

● Методы черезстрочной и не-черезстрочной развертки

Показ горизонтальных линий на экране в порядке сверху вниз называется методом не-черезстрочной развертки, тогда как показ по очереди сначала нечетных линий, а потом четных, называется методом черезстрочной развертки. В большинстве мониторов используется метод не-черезстрочной развертки, что обеспечивает четкое изображение. Метод черезстрочной развертки это тот метод, который используется в телевизорах.

● Plug & Play (автоматическая настройка)

Эта функция отвечает за наилучшее качество экрана путем обеспечения автоматического обмена информацией между компьютером и монитором. Этот монитор следует международным стандартам VESA DDC для функции Plug & Play (автоматическая настройка).

● Разрешение

Количество точек по горизонтали и вертикали, используемое для создания изображения на экране, называется "разрешением". Эта цифра показывает точность изображения. Высокое разрешение хорошо использовать для комплексных задач, поскольку на экране можно показать больше изобразительной информации.

Пример: Если разрешение равно 1280 X 1024, то это означает, что изображение на экране состоит из 1280 точек по горизонтали (горизонтальное разрешение) и 1024 строк по вертикали (вертикальное разрешение).

● Радиочастотный кабель

Круглый сигнальный кабель, обычно используемый для телевизионных антенн.

● Спутниковое вещание

Вещание, обеспечиваемое через спутник. Обеспечивает высокое качество изображения и чистоту звука вне зависимости от местоположения зрителя.

● Баланс звучания

Обеспечивает регулировку уровней громкости каждого динамика в телевизорах с двумя динамиками.

● Кабельное ТВ

то время как наземное телевизионное вещание обеспечивается посредством передачи сигналов определенной частоты через эфир, кабельное вещание осуществляется через кабельную сеть. Для просмотра кабельного ТВ необходимо приобрести кабельный приемник и подключить его к кабельной сети.

● KATV

Под "KATV" понимается телевидение, обеспечиваемое в гостиницах, школах и других зданиях через их собственные системы вещания, в отличие от вещания в диапазонах VHF (метровом) или UHF (дециметровом) станциями эфирного телевидения. Программы KATV могут включать в себя кинофильмы, развлекательные и образовательные программы. (В отличие от кабельного ТВ.)

Программы KATV можно принимать только в пределах зоны предоставления услуг KATV.

● S-Video

Сокращение от "Super Video." Режим S-Video обеспечивает разрешение по горизонтали до 800 строк, дающее высококачественное изображение.

● VHF/UHF

VHF соответствует каналам со 2-го по 13-й, а UHF – каналам с 14-го по 69-й.

● Точная настройка канала

Эта функция позволяет выполнять точную настройку приема телеканала для получения наилучшего качества изображения. Телевизор модели компании Samsung имеет функции как автоматической, так и ручной точной настройки каналов, позволяющие зрителям настраивать изображение согласно своим потребностям.

● Вход внешних устройств

Под входом внешних устройств имеется в виду видеовход для подключения таких внешних устройств, как видеомэгафтофоны, видеокамеры и DVD-проигрыватели, отдельно от сигнала телевидения.

● DVD

Технология, применяемая при производстве цифровых дисков, использует только преимущества CD и LD, за счет чего обеспечивается высокое качество и разрешение и, следовательно, повышенная четкость изображения.

● Трансляция DTV (трансляция цифрового телевидения)

Усовершенствованная технология трансляции, позволяющая обрабатывать цифровой видеосигнал при помощи видеоприставки, что обеспечивает высокое разрешение и повышенную четкость изображения на экране.

● LNA (Усилитель с низким уровнем помех)

Устройство, разработанное на базе технологий искусственных спутников. Усиливает слабый сигнал даже в зонах с плохим приемом и увеличивает четкость изображения.

● Конвертер антенн

Соединительная деталь, используемая для подключения антенного кабеля (кабеля сети связи) к телевизору.

● Субтитры на английском (= настройка субтитров)

Разновидность функции выбора языка. Выводит на экран субтитры на английском языке или текстовую информацию, предоставляемую источником трансляции (например, AFKN) или записанную на видеопленке (с маркировкой CC). Очень полезна при изучении английского языка.

● Многоканальная система вещания

Применение многоканальной системы дает возможность воспользоваться вещательными услугами, как на Корейском, так и на иностранном (оригинальном) языке, в том числе и в режиме стерео.

● A2

Для передачи голосовых данных в данной системе используется два носителя. Данная система используется в таких странах, как Южная Корея и Германия.

● BTSC

Broadcast Television System Committee

- это система стерео вещания, используемая в большинстве стран, где применяется система NTSC, в том числе в США, Канаде, Чили, Венесуэле и Тайване. Так же называется и организация, созданная для продвижения развития системы и управления.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan (Ассоциация электронной промышленности Японии).

Служба	Термины	Для более высокого качества изображения	Полномочия	Предохранение от эффекта остаточного изображения
--------	---------	---	------------	--

Для более высокого качества изображения

1. Для получения оптимального качества изображения в контрольной панели компьютера настройте разрешение и коэффициент инжекции экрана (частоту регенерации) согласно нижеследующим пунктам инструкции. Существует вероятность получения изображения неровного качества, если вы не выберете для вашей тонкопленочной ЖК-панели (TFT-LCD) оптимальное качество изображения.
 - o Разрешение: 1280 x 1024
 - o Частота вертикальной синхронизации (частота регенерации): 60 Гц
2. В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная). Иногда пиксели КРАСНОГО, ЗЕЛЕННОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.
 - o Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 3.932.160.
3. Для чистки снаружи монитора и панели нанесите небольшое количество рекомендуемого чистящего вещества на сухую и мягкую ткань и протрите поверхности. Не прикладывайте излишнее давление на ЖК-экран, просто осторожно его протрите. При излишнем давлении вы можете его повредить.
4. Если вас не удовлетворяет качество изображения, нажмите кнопку, закрывающую окно: вы сможете получить более качественное изображение, если активизируете на экране опцию "автонастройка" ("auto adjustment function"). Если после автонастройки все еще присутствуют помехи, используйте режим тонкой настройки (FINE/COARSE).
5. При отображении неподвижной картинке в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нерезкость. Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного времени, переключите его в режим энергосбережения или активизируйте хранитель экрана, отображающий подвижное изображение.
6. Не отображайте в течение продолжительного времени неподвижное изображение (как, например, в видеоиграх или при подключении устройства DVD к данному телевизору с ЖК-дисплеем) на цветном ЖК-дисплее TFT (Thin Film Transister Liquid Crystal Display), так как это может привести к удержанию изображения. Подобное удержание изображения также известно как <выгорание экрана>. Во избежание удержания изображения уменьшите уровень яркости и контрастности этого экрана при отображении неподвижных изображений.

Служба	Термины	Для более высокого качества изображения	Полномочия	Предохранение от эффекта остаточного изображения
--------	---------	---	------------	--

Полномочия

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2005 Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Все права защищены.

Воспроизведение в какой бы-то ни было форме без письменного разрешения от Samsung Electronics Co., Ltd. строго запрещено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не несет ответственности за ошибки или случайные действия или последующие повреждения, полученные в связи с установлением, работой или использованием данного материала.

Samsung являются зарегистрированными торговыми марками Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* и *Windows NT* являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Майкрософт; *VESA*, *DPMS* и *DDC* являются зарегистрированными торговыми марками Ассоциации Видео Электроникс Стандарт; Название и лого ENERGY STAR® являются зарегистрированными торговыми марками Американского Агентства Защиты Окружающей Среды (EPA). Как партнер ENERGY STAR®, Самсунг заверяет, что этот монитор соответствует рекомендациям ENERGY STAR® в отношении эффективного энергопользования. Все остальные названия продукции, упомянутые в данном документе, могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их уважаемых владельцев.

Класс В

Данное устройство - цифровое устройство класса В. Чтобы получить информацию о правилах безопасности и соответствии стандартам электромагнитной совместимости, см. руководство "Нормы".



Manufactured under license from Dolby Laboratories "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ (Предохранение от эффекта остаточного изображения)

В LCD-мониторах и телевизорах может наблюдаться эффект остаточного изображения при переключении с одного изображения на другое, в особенности после отображения неподвижной картинке в течение длительного времени.

Данная инструкция описывает правильное использование изделий с LCD-дисплеями с целью защиты их от возникновения остаточных изображений.

• Что такое <остаточное изображение>?

При нормальной эксплуатации LCD-панелей эффект остаточного изображения на пикселях не возникает. Однако в случае, если одно и то же изображение остается на дисплее в течение длительного времени, между двумя электродами, образующими жидкий кристалл, накапливается небольшая разность электрических зарядов. Это может приводить к ухудшению характеристик жидких кристаллов в некоторых областях дисплея. Поэтому при переключении на другое изображение предыдущее изображение сохраняется. Эффекту остаточного изображения подвержены все дисплеи, включая жидкокристаллические. Это не является дефектом изделия.

Для предохранения вашего LCD-дисплея от возникновения остаточных изображений следуйте приведенным ниже инструкциям.

• **Выключение питания, заставка или режим энергосбережения.**

Пример)

- При отображении на экране неподвижной картинке выключайте питание.
 - После 24 часов использования выключайте питание на 4 часа.
 - После 12 часов использования выключайте питание на 2 часа.
- По возможности используйте заставку (скринсейвер).
 - В качестве заставки рекомендуется одноцветное или подвижное изображение.
- Настройте автоматическое отключение питания монитора с помощью схемы управления питанием в меню свойств дисплея компьютера.

• **Рекомендации для конкретных областей применения**

Пример) Аэропорты, транзитные станции, биржи, банки и системы управления


Мы рекомендуем использовать следующие установки параметров программы управления дисплеем:

• **Отображение информации с логотипом или циклическое воспроизведение подвижного изображения.**

Пример) Цикл: отображение в течение 1 часа информации, сопровождаемой отображением логотипа или подвижным изображением в течение одной минуты.

• **Периодически изменяйте настройки цвета (используйте два различных цвета).**

Пример) Циклически меняйте настройки цвета с использованием двух различных цветов каждые 30 минут.

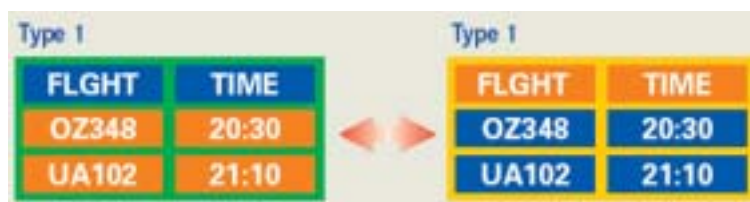

Избегайте использования сочетаний символов и цветов фона с большой разностью яркости.

Избегайте использования серого цвета, который легко вызывает возникновение остаточного изображения.

- Избегайте: Исползования цветов с большой разностью яркости (черно/белого и серого).

Пример)



- Рекомендуется: Яркие цвета с небольшой разностью яркости
 - Изменяйте цвет символов и фона каждые 30 минут.
- Пример)



- Каждые 30 минут выполняйте подвижную замену символов.
- Пример)




- Лучшим способом защиты монитора от возникновения остаточных изображений является использование заставки (скринсейвера) в то время, когда монитор не используется.

Остаточные изображения могут не возникать при использовании LCD-панели в нормальных условиях.

Под нормальными условиями понимается постоянное изменение характера отображаемой картинки. Когда на LCD-панели в течение долгого времени (более 12 часов) отображается фиксированная картинка, может возникать небольшая разность потенциалов между электродами, образующими жидкий кристалл пикселя. Со временем разность потенциалов между электродами возрастает, что приводит к ухудшению характеристик жидкого кристалла. В этом случае при изменении отображаемой картинки может просматриваться предыдущее изображение.

Чтобы избежать этого, необходимо снизить накапливаемое напряжение.



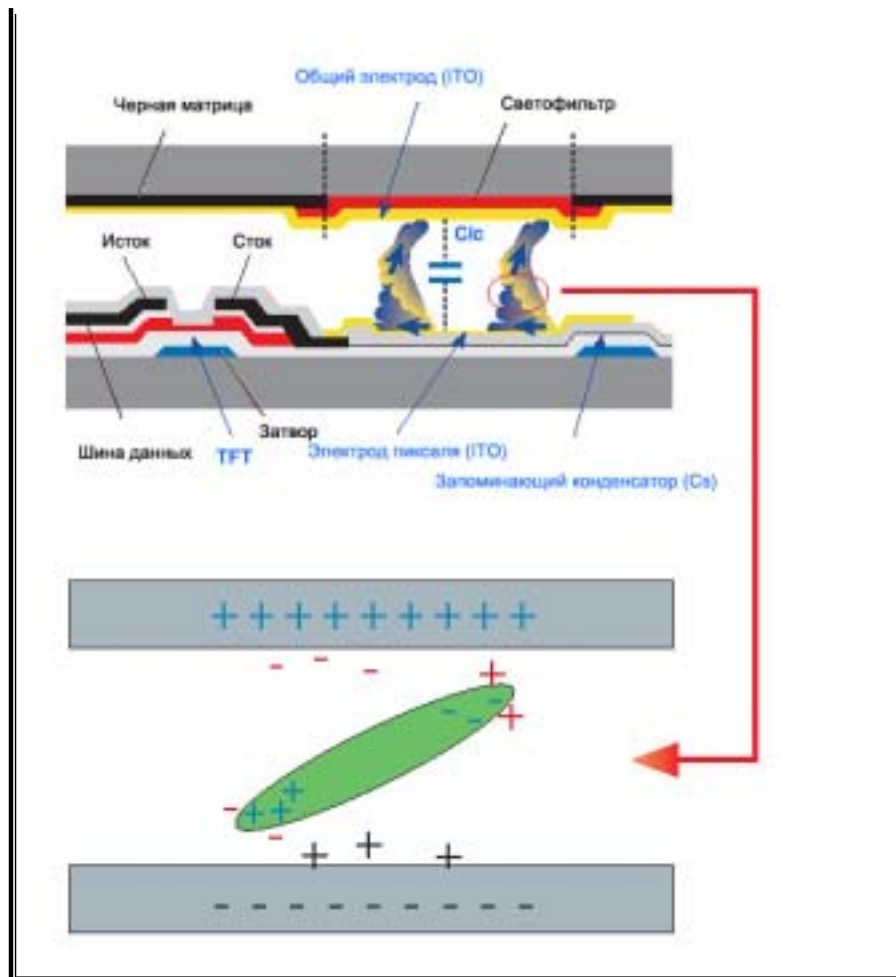

- Данный LCD-монитор соответствует требованиям к количеству нерабочих пикселей ISO13406-2 Pixel fault Class II.